


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Porte pivotante ESPACE 908/909/910/911/912

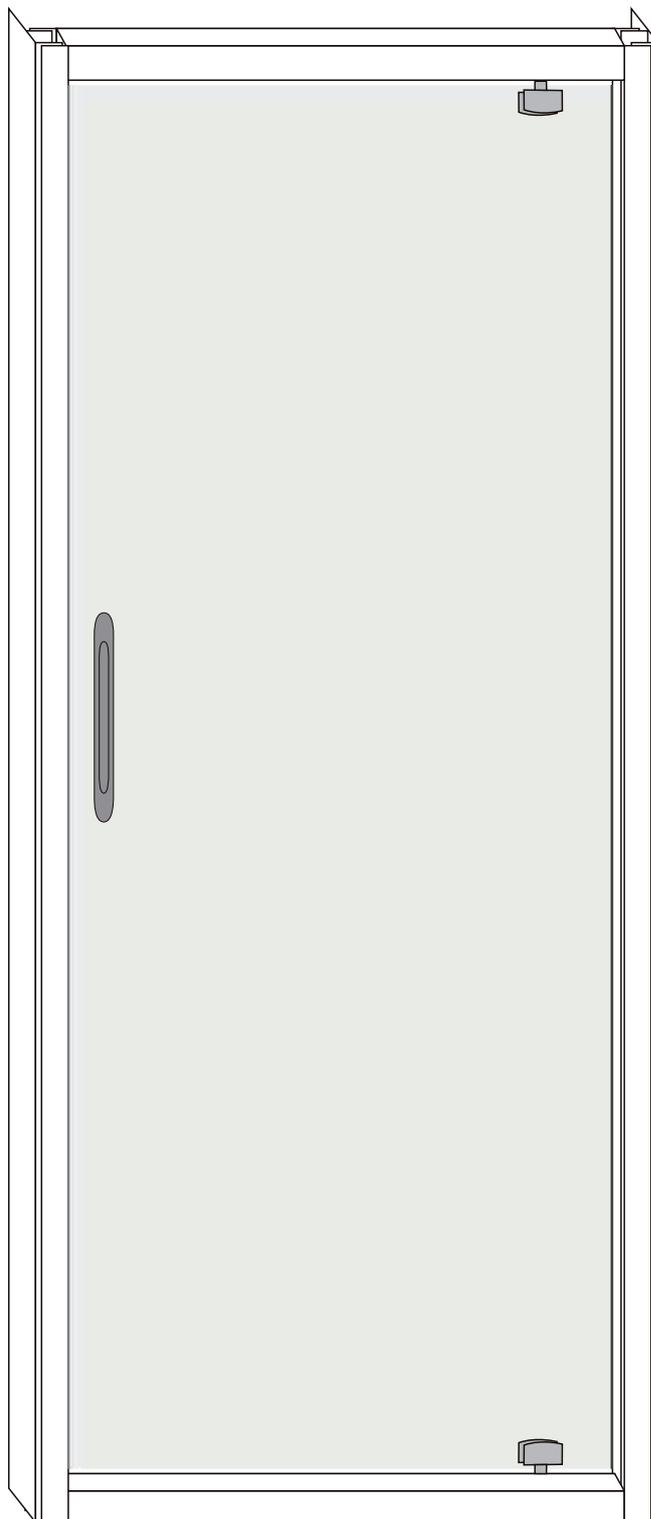



Rappels Importants

1. Veuillez installer la cabine de douche ensuivant rigoureusement les instructions, sinon cela risque d'affecter sa performance et son utilisation.
2. Après avoir ouvert le carton, vérifiez le matériel en suivant la liste fournie page 2.
3. Portez le verre avec beaucoup d'attention, ne le heurtez surtout pas pour éviter tout dommage.
4. Après l'installation complète, attendre 24 heures pour l'utiliser.

Notice

1. Ne pas laisser les enfants, personnes âgées et handicapés rentrer dans la cabine seuls.
2. Ne collez pas ou n'accrochez pas d'objets lourd sur l'espace de la cabine.
3. Ne pas taper ou impacter le verre avec un objet lourd.
4. Attention à ne pas glisser à l'intérieur de la douche.
5. Les liquides détergents ordinaires doivent être utilisés pour nettoyer avec un chiffon doux.
6. Appliquer du silicone pour prévenir d'une éventuelle fuite d'eau. Gardez les rails propres, évitez de laisser trop de cheveux ou choses diverses pour ne pas bloquer l'évacuation d'eau.

Outils :

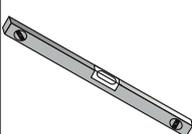 règle de niveau	 perceuse	 mètre	 tournevis cruxiforme
 clés	 clés à anneaux	 pistolet à silicone	 crayon


Outillage nécessaire




Préparez la liste d'outils ci-dessous ainsi qu'un espace assez grand et propre.

2 personnes sont nécessaires pour l'assemblage de cette cabine de douche. Malgré ces instructions, nous conseillons fortement la présence d'un technicien installateur spécialisé.

1.	Perceuse-visseuse
2.	Foret métal 4 mm
3.	Pistolet et cartouche silicone salle de bains
4.	Ruban Teflon
5.	Mètre
6.	Tournevis cruciforme
7.	Crayon
8.	Niveau à bulle

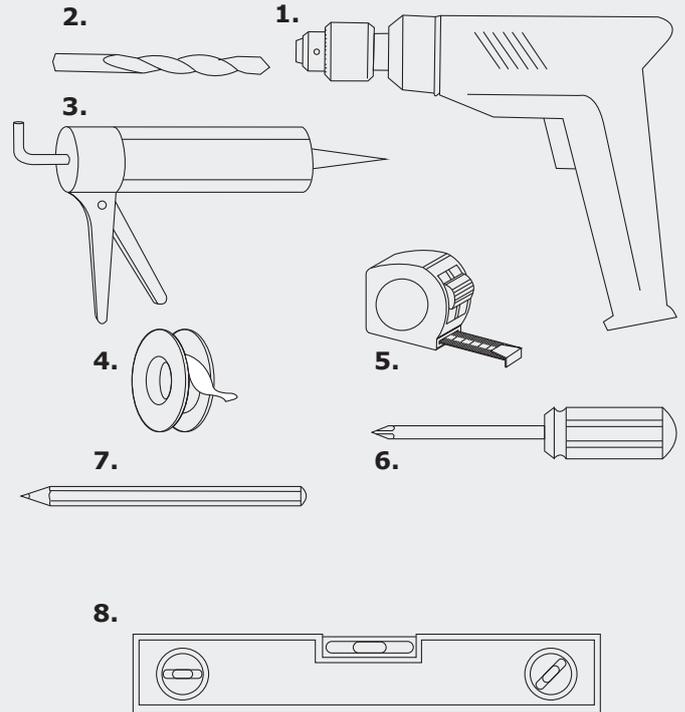

Listing pièces


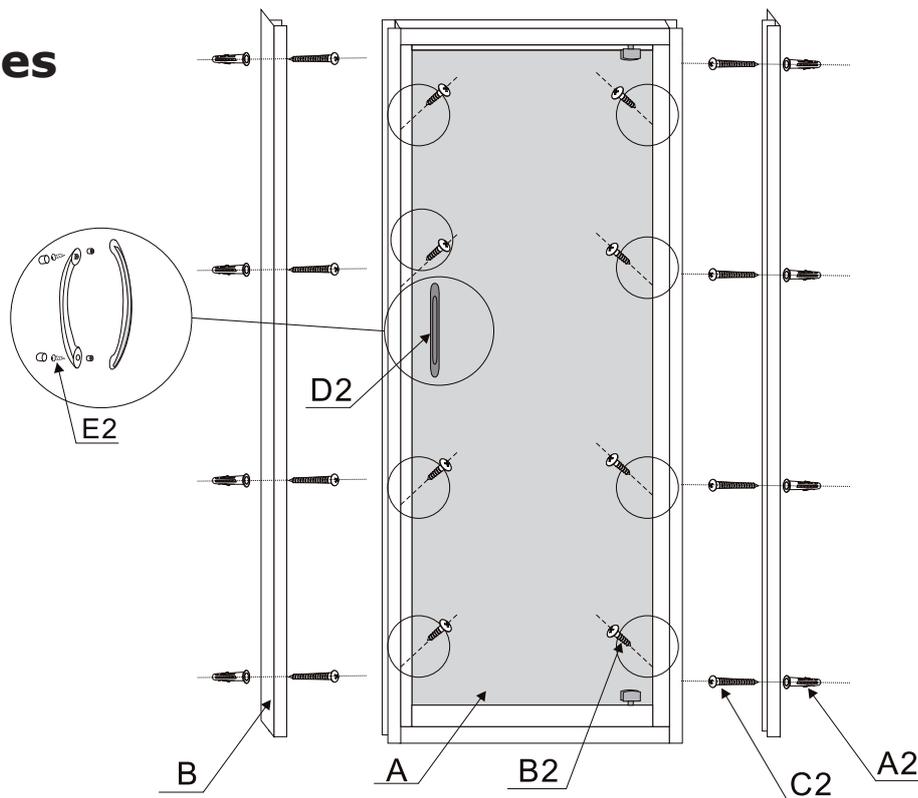


Ref	Description	Qté
A	Porte pivotante	1
B	Profilé mural	2

Ref	Description	Illustration	Qté
A2	Cheville		8
B2	Vis 4 x 10 mm		8
C2	Vis 4 x 25 mm		8
D2	Poignée		1
E2	Vis 4 x 12 mm pour poignée		2
F2	Foret métal 3 mm		1


Montage porte


Vissez la charnière sur le profil et le pivot sur la porte.
Emboitez le joint sur la feuillure de la porte.

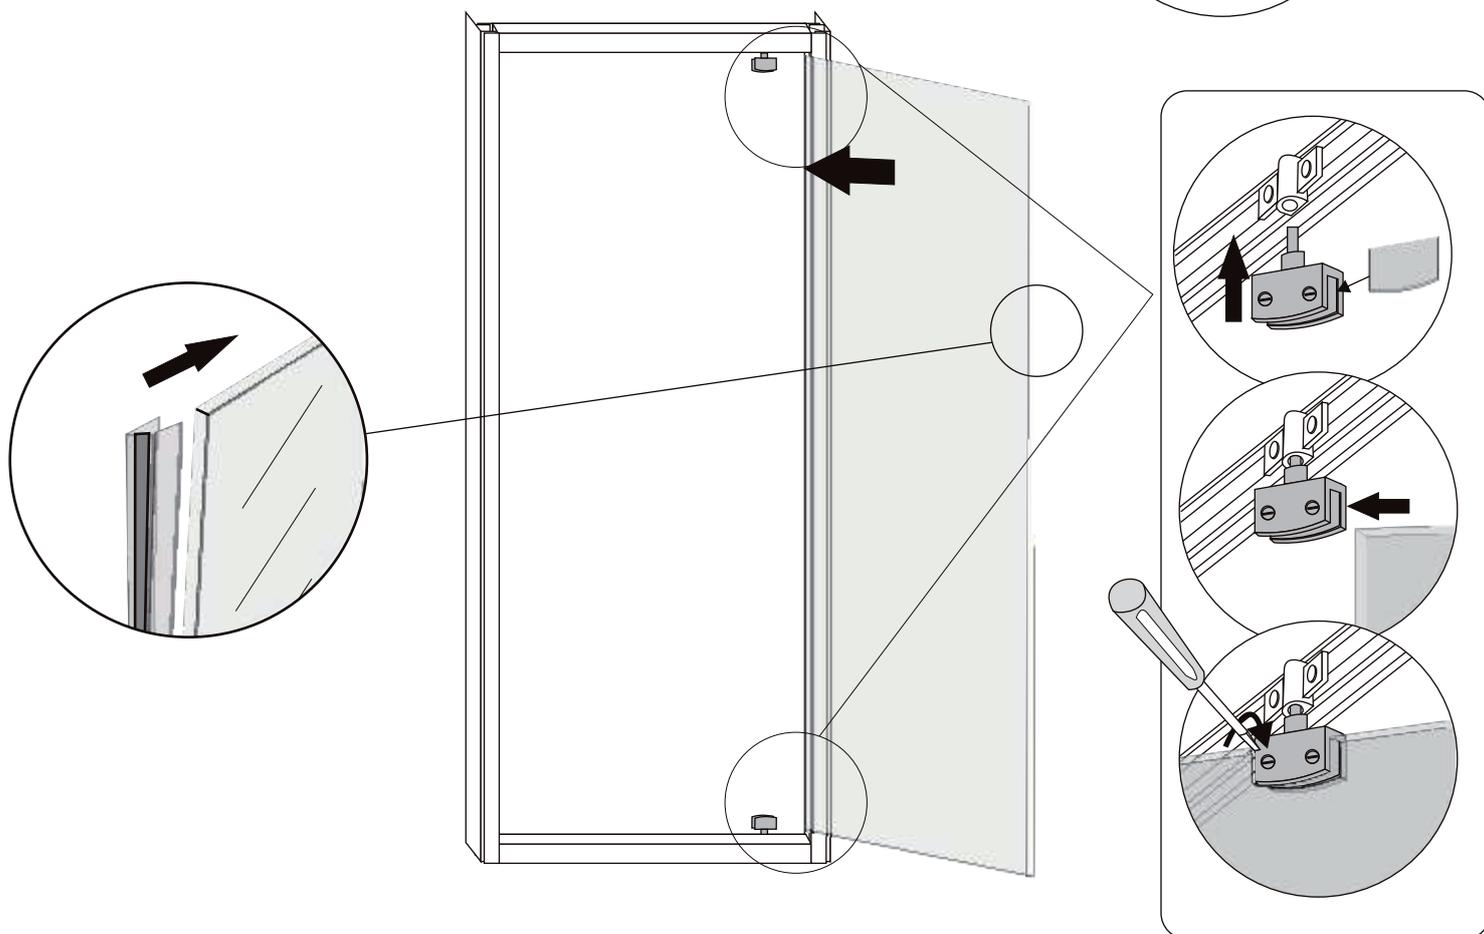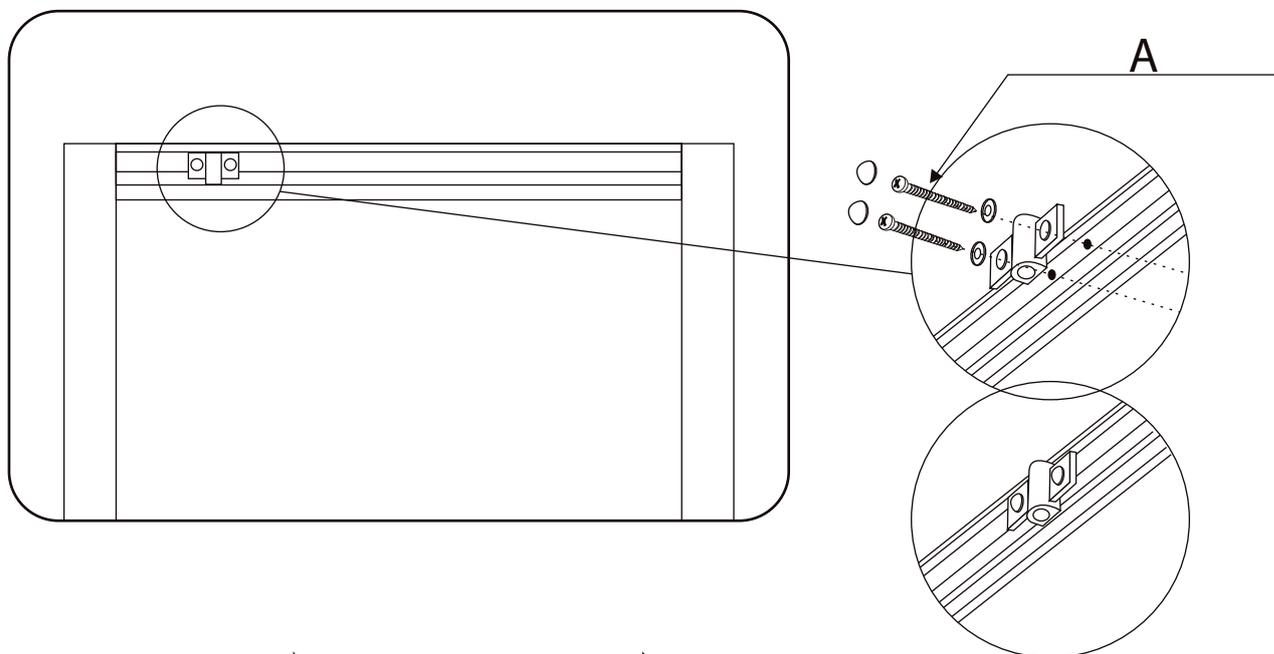

Fixation et assemblage poignée

Positionnez les profils de fixation afin de tracer les points de perçage sur le mur.
Percez à 4 mm de diamètre, et fixez à l'aide des chevilles et des vis.

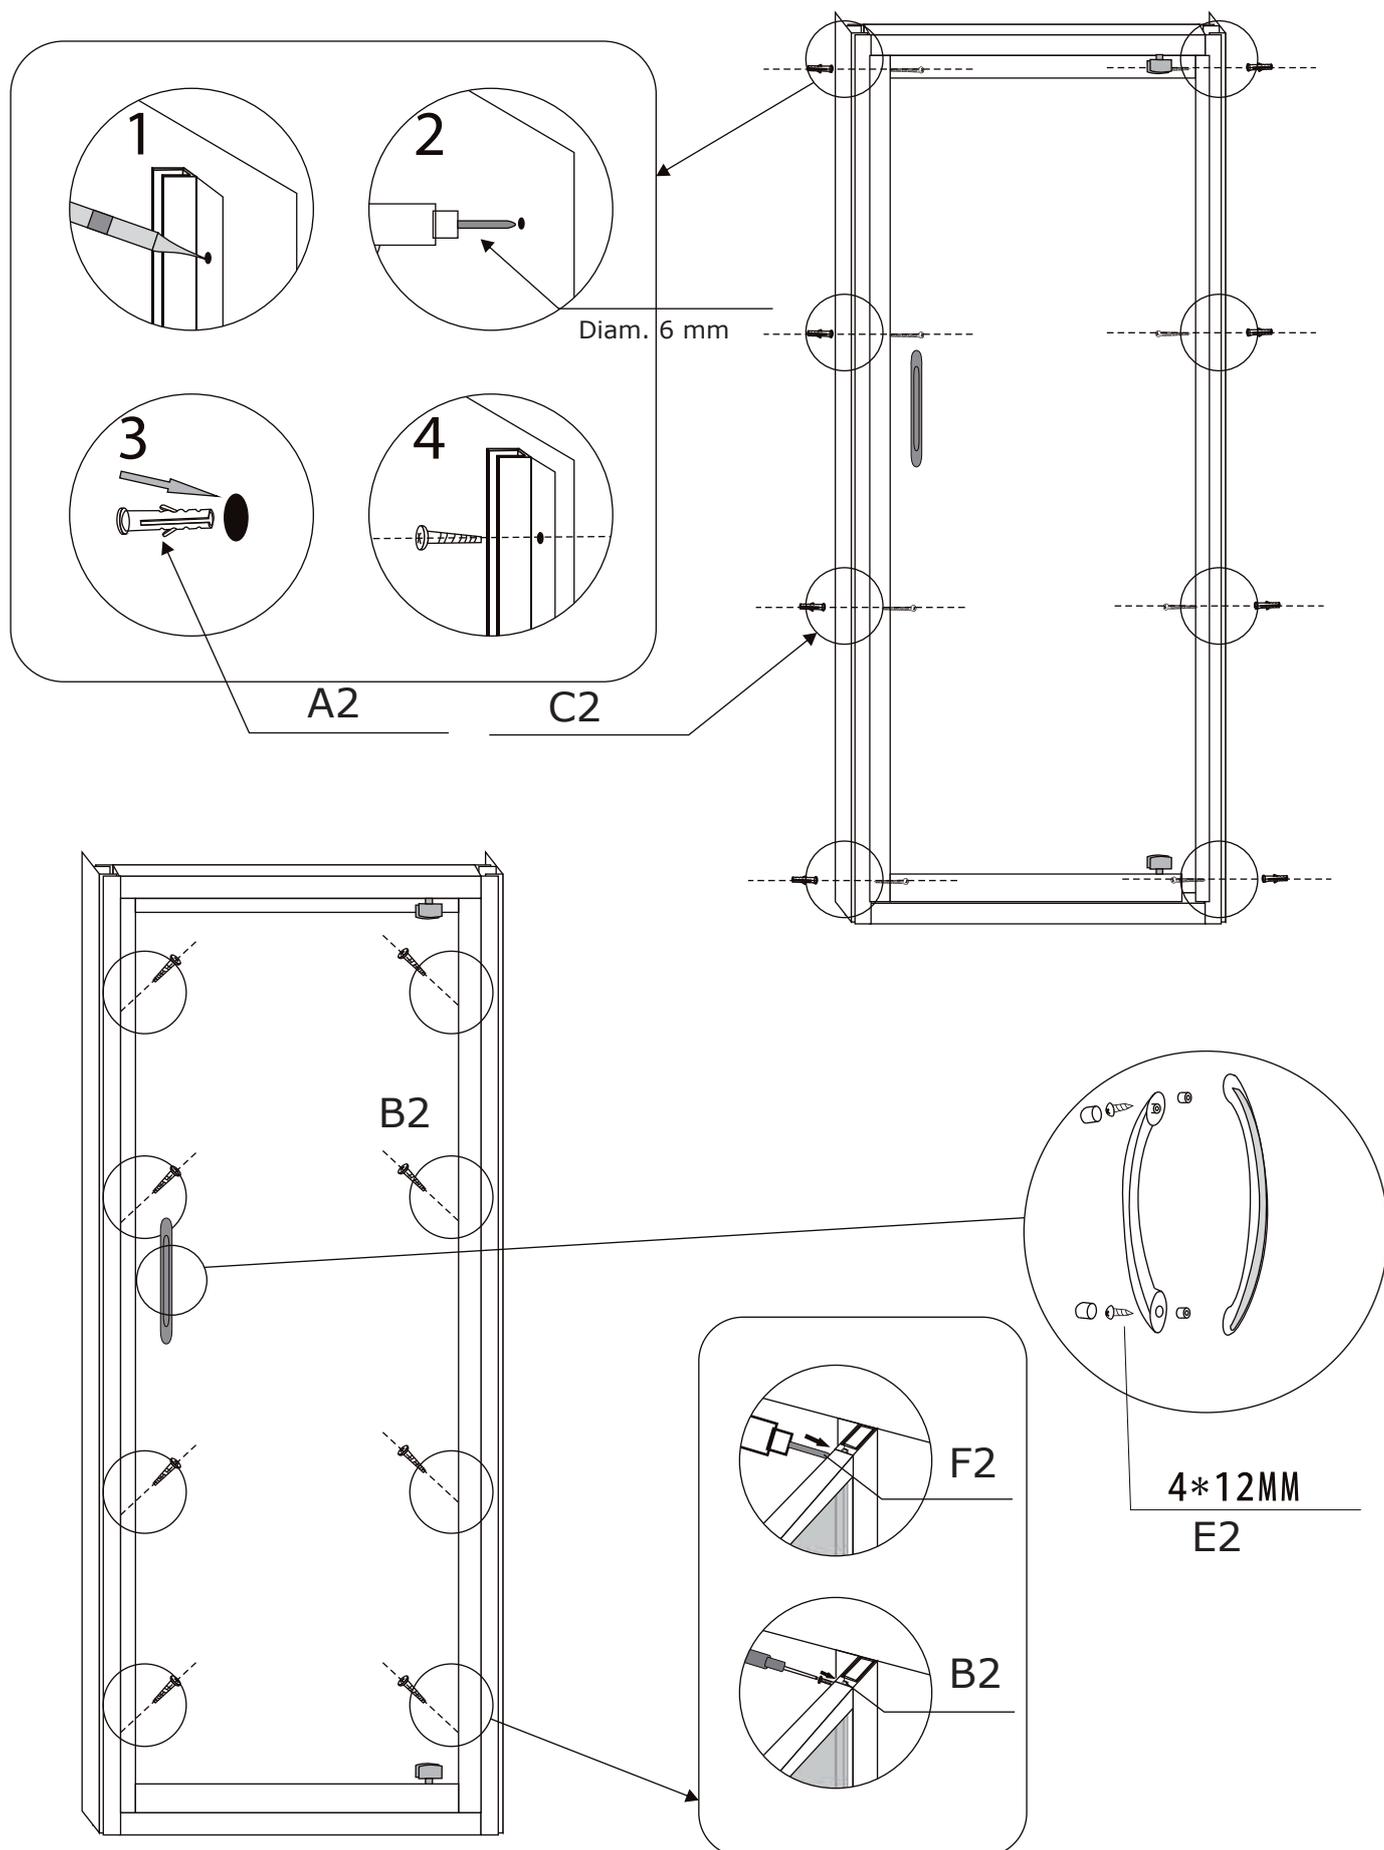

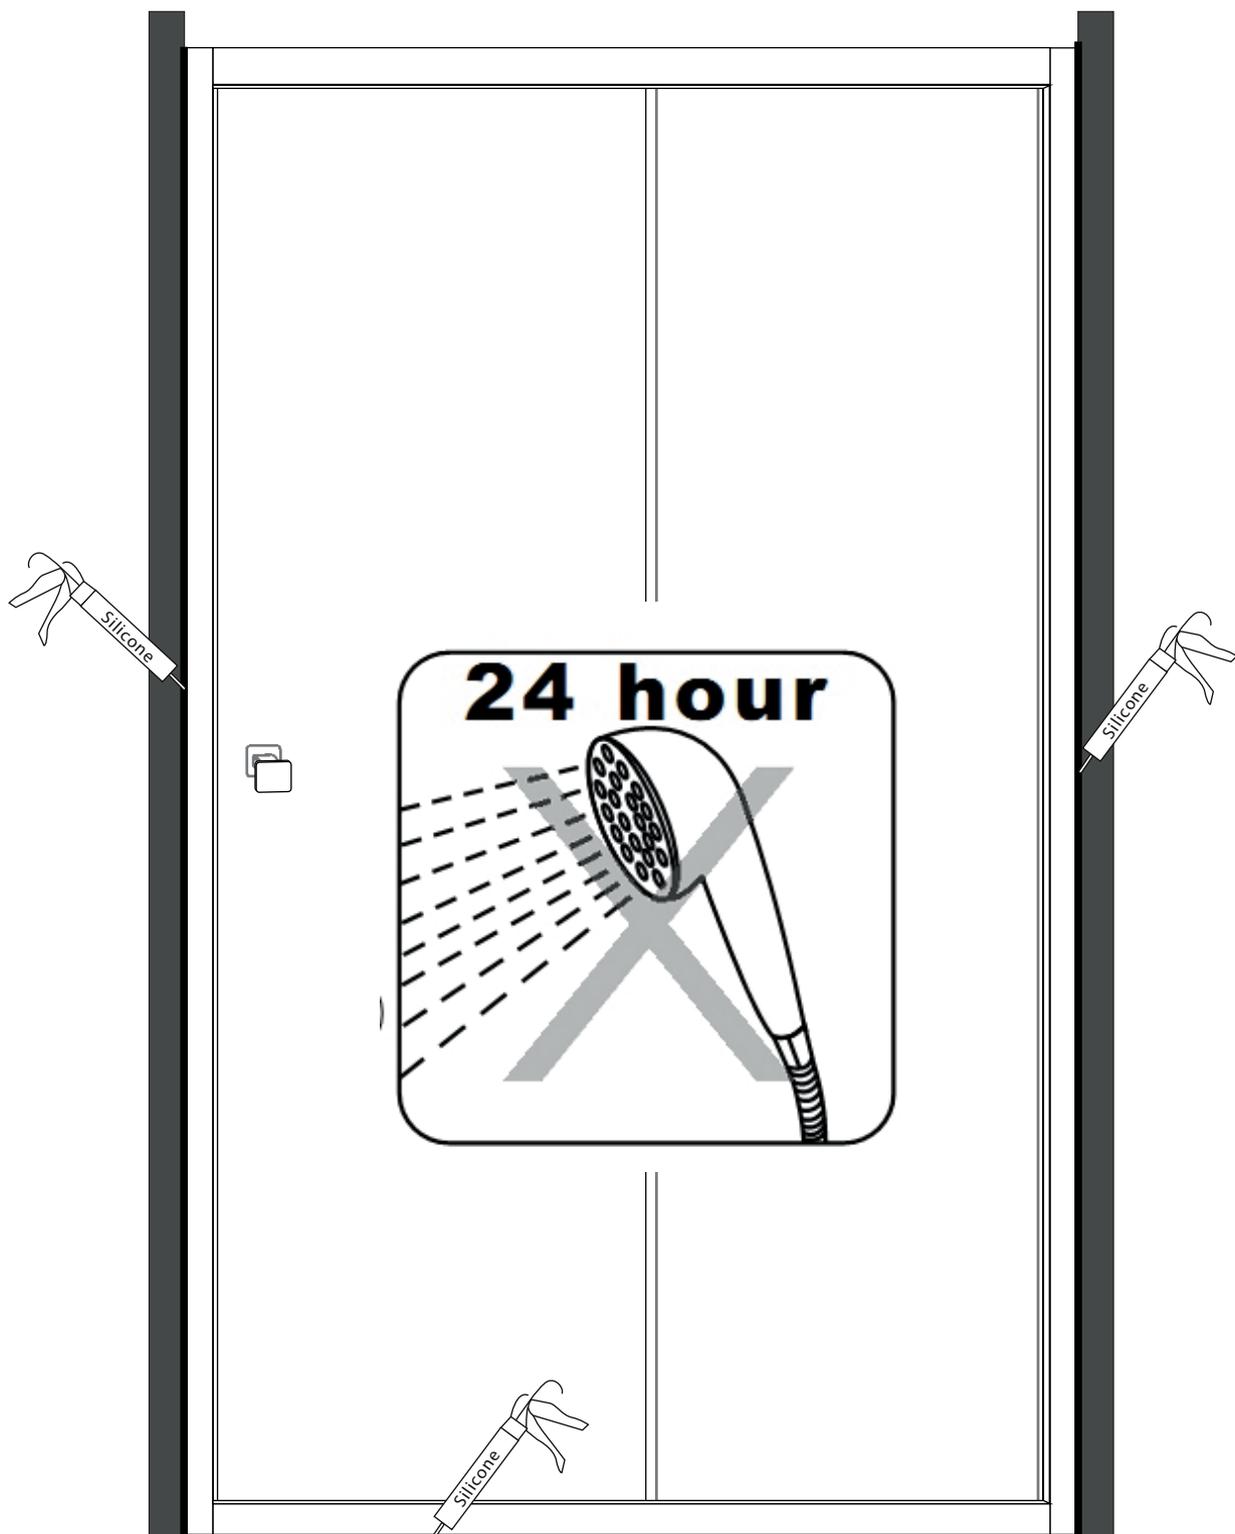

- Appliquer un mastic de silicone sur tous les joints entre les profilés muraux et le plateau.
- Ne pas utiliser la cabine pendant 24H, pour permettre au silicone de bien sécher.